TESCOM

フードプロセッサー

形名:TK430


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうござい ました。

で使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくで使用ください。

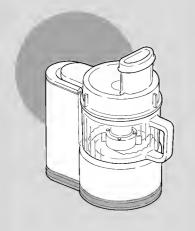

もくじ



安全上のご注意 ………1~2 各部のなまえと はたらき ………3



収納のしかた ······ 4 使いかた ····· 5~7



お手入れのしかた ……… 8



故障かな?と思ったら ……… 9





安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意 |をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危 害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能 性や物的損害のみの発生が想定される内 容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の 内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこ と(強制)」の内容をお知らせする ものです。



(左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜く)

△警告




動作中にフタを開けない。

がをする恐れがあります。





子供や幼児の手の届く場所 には保管しない。





ボトル及び投入口に、指・スプーン・ 子供だけで使わせない。 箸など調理材料以外を入れない。 幼児の手の届く所で使わない。

けがをする恐れがあります。

スイッチを直接指や棒などフタ以外 のもので絶対に押さない。

けがをする恐れがあります。

カッターの刃の部分に直接 手を触れない。

けがをする恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に 分解・修理・改造をしない。


子供や幼児がけが・感電を

する恐れがあります。

分解禁止 発火・感電の恐れがあります。



水につけない。水をかけない。 ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない。





企注意



を抜く

動作していないことを確かめてから、 電源プラグを抜き差しする。

電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れ

ヘラ等で取り出す。

調理材料を取り出す時には、

使用後は必ず電源スイッチを切り、

電源プラグをコンセントから抜く。

部品の取り付け、取り外し及び、お手入れを

する時は、電源プラグを

(日本国内専用)

コンセントから抜いておく。 感電・けがの恐れがあります。

交流100V以外で使わない。

電源コードや電源プラグが

発火・感電の恐れがあります。

ねじれが戻らなくなった電源

発火する恐れがあります。

傷んだ時は使わない。

差し込みのゆるいコン セントは使わない。

コードは危険なため、

使わない。

けがをする恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜く時は、

_____ けがをする恐れがあります。

があります。



調理以外の目的では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

禁止

動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。




不安定な所では使わない。

けがをする恐れがあります。



40℃以上の材料はボトルに入れない。 熱湯をボトルに直接かけない。

ボトルが割れけがをする 恐れがあります。




本製品が破損する恐れがあります。



カッターが完全に停止するまでは 絶対にフタを開けない。

けがをする恐れがあります。



(連続3分間動作した時は 10分以上休ませる。)

故障の恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重い物を乗せない
- 熱い物に近付けない

電源コードが傷む恐れがあります。



水場禁止




本製品は家庭用なので、業務用として 使わない。





各部のなまえとはたらき

※収納の際は、この図 重ねてください。

収納のしかた

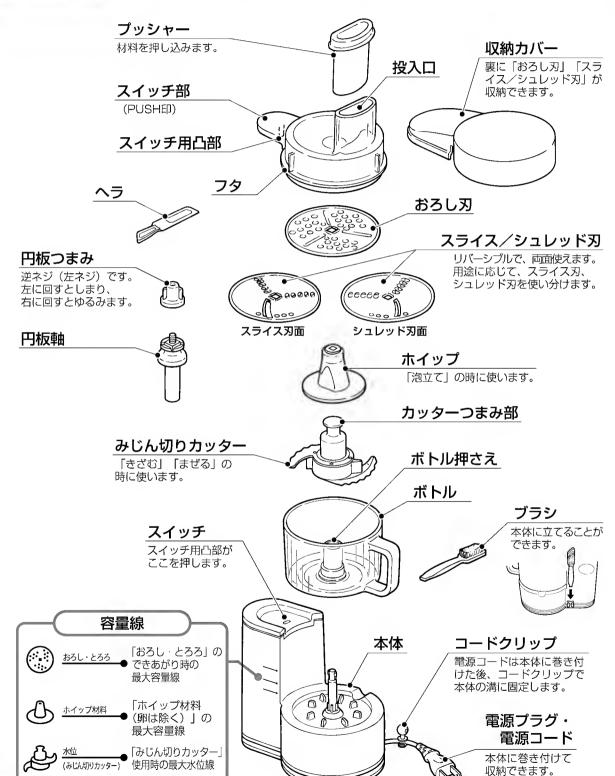

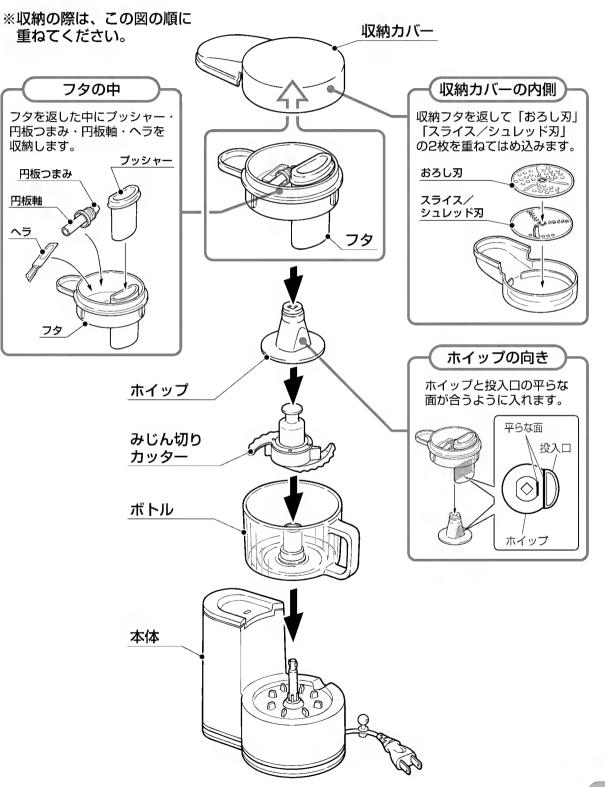



材料



使いかた

スイッチの使いかた

連続プッシュ

スイッチを押し続け、 ガーッと一気にまわし ます。




間欠プッシュ

1回1秒位で、スイッチ のON-OFFを繰り返し、 ガッガッガッと断続的 にまわします。



「きざむ」「まぜる」の手順

- 本体にボトルをのせ、みじん切り カッターをセットし、材料を入れる。
 - みじん切りカッターは、 みじん切りカッターつ まみ部を持って軽く左 右に回しながら下まで しっかり入れます。
 - ●材料が多い時は、分割 して何回かに分けてき ざみます。



プッシャー部をしっかり押さえ、 スイッチ部を




フタとプッシャーをのせ、電源プラグ をコンセントに差し込む。

⚠ けがの恐れあり

フタを押した状態で電源プ ラグをコンセントに差し込 むと、スイッチが入ります のでご注意ください。



電源プラグをコンセントから抜き、 フタ、みじん切りカッターを はずしてからヘラ等で 材料を取り出す。





- ●刃の部分に直接触れない。
- ●40℃以上の熱い材料は直接入れない。
- ◆本製品ではジュースを作らない。
- ●みじん切りカッターが回らない時は、材料を減らす。
- 脂身の多い肉は、カッターの切れ味が低下するので注意する。
- ●ボトルの壁に材料がついたまま切れない場合は、動作を止め 電源プラグを抜いて、ヘラでかき落としてから再びまわす。
- ●フタをのせてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ●電源プラグをコンセントに差し込んだまま、ボトルの中 に手を入れない。
- ●みじん切りカッターがついたままのボトルの中に手を入 れない。
- ●材料が入ったままのボトルに再びカッターを取りつけない。
- ●使用毎にボトル・みじん切りカッターは必ず洗う。
- ●調理が終わったら電源プラグをコンセントから抜く。

「おろし」「スライス/シュレッド」の手順

刃を組み立てる。

- 刃が立っている方が上面になります。 (スライ ス/シュレッド刃の場合、使う面が上面になり ます。)
- ●四角の凸部を合わせて円板つまみを左にねじ込 みます。(左ネジですので、通常のネジとは逆 回しになります。)

〈刃面の拡大図〉



凸部を合わせる



※逆ネジです。 < ▶

本体にボトルをのせ、

刃をセットする。

●刃は、円板つまみを

持って軽く左右に回

しながら下までしっ

かり入れます。



シュレッド刃

しっかりしめる。

材料をプッシャーで押さえながら スイッチ部を押す。 ↑ けがの恐れあり

フタをのせ、材料を


切って入れる。

投入口に入る大きさに

フタを押した状態で電源プラグをコンセントに差し 込むと、スイッチが入りますのでご注意ください。

電源プラグをコンセントに差し込み、

★印の所に手がかかるよ うにスイッチを押すと、 よりスムーズにお使い いただけます。



電源プラグをコンセントから抜き、 フタ、刃を外してから ヘラ等で材料を

取り出す。



※シュレッド刃のできあがりは、 断面がかまぼこ形状になります。



色注意

- 刃の部分に直接触れない。
- ●円板つまみはガタつきのないよう、しっかり締める。
- ◆仕上がり量がスライス/シュレッド刃に達したら別の容 器に移す。
- ●仕上がり量がスライス/シュレッド刃に達するとつまみ 部分がゆるむ場合があるのでそのまま使用しない。
- ●フタをのせてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ●おろし・とろろの最大容量線を超えると、中央のボトル 押さえからもれるので、最大容量線までたまったら別の 容器に移す。
- ●調理が終ったら電源プラグをコンセントから抜く。

「泡立て」の手順

- ホイップに円板軸の四角の凸部を 合わせて、円板つまみを左にねじ 込みます。
 - ●ホイップは円板つまみを持って軽く左右に回 しながら下まで入れます。

※逆ネジです。



材料を入れ、フタとプッシャーをのせ、 電源プラグをコンセントに差し込む。




- プッシャー部をしっかり押さえ、 スイッチ部をプッシュする。
 - ●かくはんを続けすぎると材料が分離することがあ りますので、状態を見ながら調理してください。

⚠ けがの恐れあり ゚

フタを押した状態で電源プラグをコンセントに差し 込むと、スイッチが入りますのでご注意ください。



電源プラグをコンセントから抜き、 ホイップを付けたままボトルを外して、 ヘラなどを使って材料を取り出す。

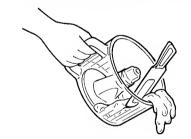

1回に調理できる量の目安

●生クリーム^{*}●ドレッシング●アイスクリーム材料●マヨネーズ ● 全卵のかくはん 合計200ml 合計200ml 合計200ml 合計200ml 2個まで

※デコレーション用ホイップクリームを作る時は、乳脂肪分100%のものをお使いください。



- ●ホイップは下まで確実にはめ込む。
- ●様子を見ながらかくはんする。
- ●フタをのせてから電源ブラグをコンセントに差し込む。
- 1回にできる材料の量以上を入れない。

- ●40℃以上の熱い材料は入れない。
- ホイップを外す前に材料を出す。
- ●調理が終ったら電源プラグをコンセントから抜く。



お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

カッター類・円板軸・円板つまみ

ぬるま湯を流しながら、ブラシなどを使って 洗います。

サビの恐れもありますので、よく水切りをし て、きちんと乾燥させてください。



やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた 中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれ などを拭き取ります。



ボトル・フタ・プッシャー・ホイップ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水気をよ く拭き取ってください。

※調理後は、できるだけ早くボトルから材料 を取り出し、洗ってください。



で注意

- ●ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・漂白剤・ 化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。
- ●刃の部分には直接触れない。
- ●本体は水につけたり、水をかけない。
- ●40℃以上のお湯では洗わない。



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)

こんなときは

考えられる原因

~こう処置してください

振動が大きい。

刃が回らない。

- ●材料の切り方が大きすぎる。
- 材料の量が多すぎる。
- ●材料を小さく切りなおす。●材料の量を減らす。
- 材料の量が多すぎる。
- ●材料の量が多すぎる。
- ●電源プラグが抜けている。
 - の羊しいひもがみてい
- 材料の量を減らす。
- ●電源プラグをコンセントに差し 込む。

- 電源プラグが異常に熱い。
- ●コンセントの差し込みがゆるい。
- ●コンセントに原因がある場合が あります。最寄りの電器店にご 相談ください。

煙がでる。

コードがねじれて戻らなく なった。 ただちに使用を中止してください。 「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

仕様

品 名	フードプロセッサー	寸 法	高さ245×幅265×奥行き160 (mm)
形 名	TK430	重 量	約2.9kg(収納時)
電源	AC100V 50-60Hz	定格	3分
消費電力	170W	ボトル容量	500g (ハンバーグの場合)
回転数	2,500回/分	コード長さ	1.4m



アフターサービスについて

1.保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容 にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は 製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売 店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

2 0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870 FAX 0263-25-0808

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

g

愛情点検



『長年ご使用のフードプロセッサーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないか、お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書								持込修理			
品	名	フードプロ	コセッサー		形	名	TK430	保証	E対象	本体	
保記	正期間	お買い上げ	_{年月日より} 】年	間	★a	資に	上げ年月日	年	月	日	
★お客様	ご芳名)	様	★販売店	住兒	fi·店名				
	お電話					電影	£				

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20